


INSTRUCCIONES DE USO: SLATE-LITE



SLATE LITE™

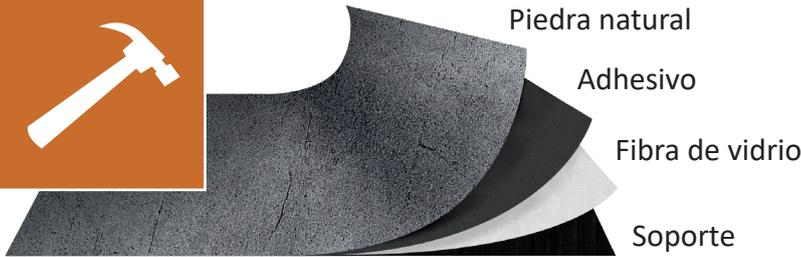

MATERIAL

Lámina Slate-Lite

PREPARACIÓN

Antes de empezar a trabajar, compruebe si las láminas de piedra *Slate-Lite* que ha recibido tienen posibles taras, defectos o daños. Todas las láminas de piedra deben estar planas antes del procesamiento.

Previamente a comenzar con la colocación, se deben extender todas las láminas que se van a colocar para obtener un resultado satisfactorio en la pared o el suelo. Decida qué láminas quiere usar dónde.



MATERIAL

Slate-Lite Impregnator
o
Slate-Lite Special Protection
o
Slate-Lite 2K-Protection Wall
o
Slate-Lite 2K-Protection Floor

Rodillo de espuma

Paño sin pelusas

PROTECCIÓN

El proceso de impregnación y sellado puede hacerse tanto antes como después del tratamiento.

Aplique una película fina y uniforme en forma de cruz con un rodillo de espuma sobre la superficie de la lámina.

Al aplicar el producto protector, asegúrese de no aplicar una presión excesiva, ya que esto puede crear burbujas que no se disuelven y al secar se convierten en puntos blancos.

En las impregnaciones espere 30 minutos y quite el excedente con un trapo seco y sin pelusas.

Consejos:

- Aplicando *Slate-Lite 2K Protection* pared varias veces se puede aumentar el factor de protección.
- En áreas húmedas es mejor realizar el sellado después de cortar y aplicar el pegamento para evitar que queden zonas sin sellar



¡En las impregnaciones y sellados compruebe con antelación el efecto de profundización del color del producto en una muestra!

Puede encontrar indicaciones detalladas sobre el procesamiento y las particularidades de cada producto complementario en la ficha técnica correspondiente.

MATERIAL

Impregnación
o
sellado

INFORMACIÓN ADICIONAL: PROFUNDIZACIÓN DE COLOR

La impregnación y el sellado cambian el color y el tacto de la piedra. Las siguientes imágenes dan una orientación del oscurecimiento.


Realice siempre una prueba en restos sobrantes de piezas de su diseño *Slate-Lite* elegido antes de procesar, para convencerse del resultado del sellado.



TERRA ROSSO



NERO

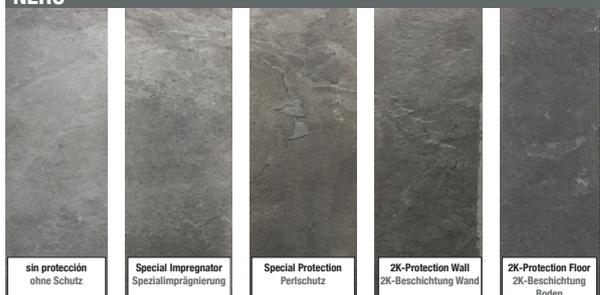



MATERIAL

Slate-Lite Floor & Wall
o
Slate-Lite Extreme:
Bath & Exterior

Espátula o llana
dentada B3

Opcional:
Guantes de goma
Nivel de burbuja

ADHESIVO

Aplicar el adhesivo en la cara trasera de la lámina o sobre la superficie del soporte donde se colocará la lámina. Distribuir de manera uniforme el adhesivo con una llana o espátula dentada B3 y fijarse en que se puedan ver las ranuras correspondientes (¡no allanar el adhesivo!).

Colocar la lámina en la superficie prevista y fijar el material con la mano.

Normalmente la lámina es totalmente resistente después de 48 horas.

Consejos:

- Para lograr un resultado perfecto, trabajar con un nivel de burbuja y colocar el material de abajo hacia arriba.
- Se recomienda usar guantes de goma para el procesado.
- Los restos de adhesivo se pueden quitar de la lámina con *Slate-Lite Special Cleaner*.



! *Cuando la superficie donde se vaya a colocar Slate-Lite tenga temperaturas entre 90°C y 250°C (Chimenea/estufa) utilizar otro adhesivo, p.ej. Parasilico HTR N.*

MATERIAL

Pasta para juntas
o
silicona para piedra natural

Separador de baldosas

Cinta de carroceros

COLOCACIÓN CON JUNTAS

Slate-Lite se puede colocar con o sin juntas.

Se logran unas juntas perfectas con pasta para juntas. Para pegar las láminas con la anchura de junta deseada, utilice en caso necesario un separador de baldosas.

Pegar los bordes de la lámina con cinta de carroceros. No dejar la cinta de carroceros demasiado tiempo sobre el material.

Echar la pasta en la junta siguiendo las instrucciones del fabricante y allanarla.



! *Recomendamos Nanofug Premium*

MATERIAL

Cinta de carroceros

Slate-Lite Special Cleaner

Slate-Lite Repairing Kit

COLOCACIÓN SIN JUNTAS

Cuando se pega sin juntas puede suceder que el adhesivo salga de la rendija entre láminas. Para proteger la lámina, proteger los bordes en la parte delantera con cinta de carroceros, antes de aplicar el pegamento.

Si hubiera cantidades más grandes de adhesivo, se pueden limpiar con cuidado con *Slate-Lite Special Cleaner*.

Si todavía se puede ver adhesivo en el borde de unión, aplicar con cuidado el pigmento de color adecuado del *Slate-Lite Repairing Kit* con un pincel o soplando. Cuando se endurezca el adhesivo, quitar soplando el exceso de pigmentos.



MATERIAL

Destornillador eléctrico con taladro
o
Sierra circular de mesa
o *portátil*
o
Multi-Tool
o
Sierra de calar

CORTAR Y TALADRAR

Slate-Lite se puede tratar con todas las herramientas normales de tratamiento de madera y piedra.

Un riel de guía puede ser útil.





MATERIAL

Cinta de embalar

Papel de lija

Opcional:

Slate-Lite Perfiles

ESQUINAS

Para las esquinas, las láminas se cortan antes en las formas correspondientes. Luego se fijan las dos piezas que forman la esquina por la parte delantera con cinta de embalar.

El adhesivo se aplica a la parte trasera de las láminas, aplicando con el cartucho adhesivo adicional en la unión entre piezas. Después de colocar las láminas en la posición deseada, dejar que el adhesivo se endurezca. Después quitar la cinta de embalar y tratar las esquinas con cuidado con papel de lija.

Si lo desea también puede colocar una esquina "junta contra junta" y acabarla con lijado o perfiles adecuados para *Slate-Lite*.

También es posible realizar ingletes en los bordes de unión que formarán la esquina. Corte a inglete las láminas al ángulo que tenga la esquina sobre la que colocará *Slate-Lite*.



MATERIAL

Ottoseal S70
en color transparente,
negro o gris

JUNTAS DE SILICONA

Si desea utilizar silicona para sellar o como borde de acabado, le recomendamos la silicona para piedra natural *Ottoseal S70*.

La silicona para piedra natural *Ottoseal* es ideal para sellar y rejuntar *Slate-Lite*.

Las series de pruebas en nuestro laboratorio de pruebas interno confirman la buena durabilidad y adherencia sobre nuestras láminas de piedra; no recomendamos el uso de otros productos de silicona de otros fabricantes cuando utilice *Slate-Lite*, ya que otras siliconas pueden no adherirse correctamente.

Consejos:

→ Pruebe el producto en una pieza de prueba o una zona poco visible.

→ Lo ideal es que un especialista realice el trabajo con silicona.



MATERIAL

Slate-Lite Special
Cleaner

RESTOS DE ADHESIVO

Si hubiera restos de adhesivo en las láminas, se pueden quitar con cuidado con *Slate-Lite Special Cleaner*.

Así se puede quitar casi cualquier tipo de adhesivo.

